

Skatey[®]
the original

Handleiding Skatey 800/800 Double/800 Quatro



Skatey, catch the power wave

Gefeliciteerd! Jij bent de nieuwe eigenaar van een Skatey elektrisch skateboard. Een praktisch en leuk vervoermiddel waar je veel plezier mee gaat hebben. Je bent nu gebruiker van een Skatey product en kan daardoor altijd een beroep doen op onze organisatie. Wij helpen je graag als je vragen hebt over jouw Skatey, als je onderdelen nodig hebt of als een probleem hebt met je board.

Waarschuwing

We gaan er natuurlijk vanuit dat je op een veilige en verantwoorde manier omgaat met je Skatey board. Het gebruiken van een elektrisch skateboard is niet zonder risico. Zeker wanneer je er niet verantwoordelijk gebruik van maakt. Op een Skatey moet je leren rijden, net zoals je hebt leren rijden op een fiets.

Het gebruik van een Skatey is geheel op eigen risico.

Lees daarom deze handleiding goed door, en neem alle veiligheid aanwijzingen in acht. Neem je Skatey pas in gebruik nadat je dit document gelezen en begrepen hebt.

BBiZZ Adventure in Sports B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade en verwondingen aan jezelf en aan anderen.

Bescherm jezelf daarom goed met stevige kleding, een helm, en knie- en elleboogbeschermers. Mocht je vallen dan verzacht deze bescherming je val.

Inhoudsopgave

1. Inhoud verpakking	4	7. Skatey specificaties	13
2. Skatey elektrisch skateboard productbeschrijving	4	8. Accu informatie	14
2.1 Het elektrisch skateboard	5	8.1 Specificaties	14
2.2 De afstandsbediening	5	8.2 Lage accu inhoud	14
3. Start met jouw Skatey	7	8.3 Bijzondere situaties	14
3.1 Veiligheid adviezen	7	9. Verhelpen van problemen	15
3.2 Activeren skateboard (inschakelen)	7	10. Opslag	17
3.3 Activeren van de afstandsbediening	7	11. Garantie	17
3.4 Op- en afstappen	7	12. Algemene voorwaarden	18
3.5 Zoek naar ontspanning	8	13. Afvoeren van accu's	18
3.6 Vooruit en achteruit rijden	8	14. EG – conformiteitverklaring	18
3.7 Bochten maken	8	15. Contact en klantenservice	19
3.8 Deactiveren skateboard (uitschakelen)	8		
3.9 Opladen van je skateboard	9		
4. Waarschuwingen en adviezen	9		
5. Onderhoud	11		
5.1 Schoonmaken	11		
5.2 Accu	11		
5.3 Controle voor het rijden	11		
5.4 Slijtage	12		
6. Prestaties	12		

1. Inhoud verpakking

Een Skatey wordt compleet geleverd.

Als je de doos opent vind je de volgende onderdelen in de verpakking.

- Skatey elektrisch skateboard
- Afstandbediening
- Batterij t.b.v. afstandbediening
- Oplader
- Gereedschap set
- Quick start manual met uniek serienummer

2. Skatey elektrisch skateboard productbeschrijving

Het Skatey elektrische skateboard is voorzien van een elektromotor, een accu en een afstandsbediening waardoor je automatisch kan rijden. Alle onderdelen van de Skatey zijn met de grootste zorg met de hand gemaakt en gemonteerd. Neem de aanwijzingen in deze handleiding in acht om lang plezier te hebben van je Skatey.

Bijzonderheden:

- De traploze snelheidsregeling via de afstandsbediening zorgt voor comfortabel rijden.
- Met de elektronische rem kan je krachtig en veilig remmen, zelfs bij hoge snelheden.
- Bluetooth 2.4 GHZ afstandsbediening voor het besturen van de Skatey 800, 800 Double en 800 Quatro.
- Er kan op 2 verschillende, vooraf ingestelde, snelheden worden gereden.

HANDLEIDING

- Batterij bespaarmodus voor de Skatey en de afstandsbediening na ca. 5 minuten.
- Het deck is voorzien van een hoogwaardige antislip laag.

2.1 Het elektrisch skateboard

Het skateboard wordt compleet geleverd. Het ontwerp van het deck varieert.

Op de zwarte “control box”, die aan de onderkant van het skateboard is bevestigd, bevindt zich de rode aan/uit schakelaar en de oplaad aansluiting. Via de uitsparing aan de voorkant van de accubak kan de accu van het board worden losgekoppeld. De motor van de Skatey 800 bevindt zich op de achteras. De Skatey 800 Double heeft twee motoren op de achteras en de Skatey 800 Quatro heeft twee motoren op de vooras en twee motoren op de achteras.



2.2 De afstandsbediening

Met de afstandsbediening regel je de snelheid van het skateboard. Door de trekker naar je toe te bewegen geef je gas. Beweeg de trekker van je af om af te remmen.

De aan/uit schakelaar van de afstandsbediening zit bovenop de afstandsbediening. Na het inschakelen gaan alle lampjes kort branden en blijft het lampje boven het knopje ‘code’ continue branden, dit betekent dat de afstandsbediening en

HANDLEIDING

het skateboard zijn gekoppeld.

Gaat het lampje boven het knopje 'code' knipperen dan is de koppeling mislukt, druk kort op het knopje 'code' om de verbinding tot stand te brengen.

Gebeurt dit meerdere keren achter elkaar dan zijn de batterijen (2 x AAA) van de afstandsbediening misschien leeg. Vervang deze via het zwarte klepje onderaan de afstandsbediening.

Bereik

Het skateboard en de afstandsbediening moeten in elkaars bereik zijn. De maximale afstand tussen het board en de afstandsbediening is 1.5 meter. Als de afstand groter is komt er geen verbinding tot stand tussen het skateboard en de afstandsbediening en kan je niet rijden.


Snelheid instellingen

De Skatey beschikt over 2 vooraf ingestelde snelheden. De standaard instelling is "langzaam".

- Langzaam: voor beginnende gebruikers.
- Snel: voor professionele en gevorderde gebruikers.

Wijzigen van de ingestelde snelheid

- Als de afstandsbediening wordt ingeschakeld staat deze standaard op de langzame snelheid. Dit kunt u zien aan het lampje dat boven het knopje 'speed' langzaam knippert.
- Druk kort op het knopje 'speed'.
- Het lampje boven het knopje 'speed' knippert nu snel.
- Om terug te gaan naar de langzame snelheid drukt u gewoon nogmaals op het knopje 'speed'.

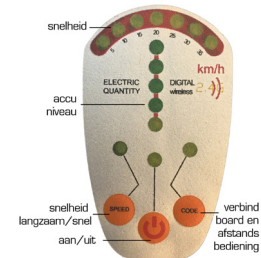

Skatey
the original

Batterij

De afstandsbediening schakelt zich na ongeveer 5 minuten automatisch uit als deze niet gebruikt wordt, dit verlengt de levensduur. Voor het opnieuw activeren schakel de afstandsbediening uit en weer aan. Vervang de twee AAA batterijen op tijd.

3. Start met jouw Skatey

3.1 Veiligheid adviezen

Zodra je op een Skatey stapt zorg je ervoor dat je beschermende kleding draagt. Dit betekent dat je stevige kleding, een helm, elleboog- en kniebeschermers draagt die je val verzachten bij een mogelijke valpartij.

3.2 Activeren board (inschakelen)

Begin met het inschakelen van het skateboard. De rode schakelaar vind je aan de zijkant van het board op de zwarte controlbox. Het lichtje op het skateboard gaat blauw branden.

3.3 Activeren van de afstandsbediening (inschakelen)

Schakel vervolgens de afstandsbediening in met de schakelaar bovenop de afstandsbediening. Let op dat u de gas-/rem hendel (trekker) niet aanraakt (anders gaat het board rijden voordat u erop staat).

3.4 Op- en afstappen

Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt. Als je nog geen ervaring hebt, vraag dan of iemand in de buurt je kan helpen of houd je ergens aan vast. Zet een voet op het board in de rijrichting ter hoogte van de voorwielen. Breng je gewicht iets op deze voet en laat je knie licht doorbuigen. De tweede voet plaats je nu ter hoogte van de achteras schuin op het board. Denk er aan dat je steeds de voorste voet belast en zo je lichaamsgewicht naar voren verplaatst.

Afstappen doe je als het board stilstaat. Als het board nog rijdt terwijl je eraf stapt kom je misschien ten val.

3.5 Zoek naar ontspanning

Zorg dat je ontspannen op het board staat met de afstandsbediening in je hand.

3.6 Vooruit en achteruit rijden

Stel de afstandsbediening zo in dat je Skatey in de langzame stand staat. Omdat je op het board moet leren rijden heb je zo minder kans om te vallen.

Om de Skatey in beweging te zetten trek je langzaam de trekker naar je toe. Nadat de Skatey begint te rijden oefen je eerst het remmen. Dit doe je voor met je wijsvinger de trekker van je af te duwen. Wanneer je gewend bent aan het rijden in de langzame stand kan je via de afstandsbediening de snelheid aanpassen naar snel.

Let op: pas je snelheid aan je rijvaardigheid aan!!

3.7 Bochten maken

Ga ontspannen op je board staan. Buig je knie iets dieper en verplaats je gewicht naar de kant van het board waar je heen wil sturen. Verplaats je gewicht naar rechts voor een rechter bocht en naar links voor een linker bocht. Oefen eerst een linker bocht en vervolgens een rechter bocht. Aansluitend probeer je een rechter met een linker bocht te verbinden, slalommen. Hoe groot de radius van de bocht wordt is afhankelijk van hoe groot de druk is op de zijkant van het board. Zet meer druk om een scherpere bocht te maken.

3.8 Deactiveren skateboard (uitschakelen)

Wanneer je het board en de afstandsbediening 5 minuten niet gebruikt, schakelen deze zichzelf automatisch uit. Je kan je board ook handmatig uitschakelen door de rode schakelaar in te drukken. Deze bevindt zich links aan de zijkant van de

Skatey, op de zwarte control box (het blauwe accu-indicatie lichtje gaat nu uit).

3.9 Opladen van je skateboard

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter. Om het board op te laden steek je de stekker van de adapter in het stop-contact (het lampje op de adapter licht groen op). Steek vervolgens de plug, aan de andere zijde van de adapter, in het board. De aansluiting vind je op de zijkant van de zwarte control box die aan het deck van het board is bevestigd. Het lampje op de adapter brandt nu rood; het opladen is begonnen. De oplaadtijd is ongeveer 5-7 uur als het board bijna leeg is. Zodra het lampje van de adapter GROEN oplicht is de Skatey volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

Tip: laad je Skatey niet langer op dan nodig is. Doe je dit wel dan gaat de kwaliteit van de accu achteruit en gaat de accu steeds sneller leeg. **Laad de accu nooit langer dan 10 uur aaneengesloten op. Langer opladen de accu onherstelbaar beschadigen.**

4. Waarschuwingen en adviezen

Om ervoor te zorgen dat je ervaringen met het skateboard positief zijn is het belangrijk dat je de in dit hoofdstuk genoemde waarschuwingen en adviezen in acht neemt. Wanneer je deze maatregelen niet naleeft dan kan dit blessures en (zware) verwondingen met mogelijk de dood tot gevolg hebben. BBiZZ Adventure in Sports BV is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor schade die men bij zichzelf of bij anderen veroorzaakt.

De waarschuwingen en adviezen

- Kijk voor elk gebruik of het board zich in perfecte staat bevindt. Controleer of alle schroeven zijn vastgedraaid en of alle as-elementen en alle verdere mechanische en elektronische onderdelen perfect functioneren.

HANDLEIDING

- Een Skatey is niet toegestaan op de openbare weg.
- De afstandsbediening kan reageren op meerdere Skatey's. Houd daarom voldoende afstand.
- Voor kinderen onder de 14 jaar is alleen de Skatey 150 geschikt. De andere snellere boards zijn ongeschikt.
- Jonge rijders mogen het board alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Als u voor het eerst een Skatey gebruikt begin dan altijd op de laagste snelheid om gewent te raken aan het board.
- Zwangere vrouwen en mensen met een handicap mogen niet op een Skatey rijden.
- Gebruik de Skatey niet als je zwaarder bent dan het maximaal toegestane gewicht. Kijk in hoofdstuk 7 bij de Skatey specificaties naar de maximale belasting.
- Gebruik de Skatey alleen als je lichamelijk gezond bent.
- Rijd nooit met meer dan één persoon tegelijk op de Skatey.
- Gebruik de Skatey nooit als je onder invloed bent van alcohol of medicijnen die je rijvaardigheid beïnvloeden.
- Draag altijd beschermende kleding wanneer je rijdt op een Skatey. Hierbij horen een helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen ben je nooit voor 100% beschermd tegen blessures.
- Als je leert te rijden op jouw Skatey, zorg er dan voor dat er iemand in de buurt is om je te helpen.
- Overtuig jezelf ervan dat je genoeg ruimte hebt om op je board te rijden en dat je geen gevaar vormt voor anderen.
- Rijd altijd verantwoord zodat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt. Houdt rekening met mens en dier.
- Een Skatey is niet bestand tegen vocht. Gebruik een Skatey niet als het regent of sneeuwt en rijd niet over natte wegen en door plassen.
- Vermijd gladde ondergronden zoals ijs, sneeuw en natte ondergronden in verband met slipgevaar.
- Vermijd wegen met takken, losse stenen en andere voorwerpen.
- Wees voorzichtig bij het rijden op een onregelmatige ondergrond.
- Op je skateboard ben je zo'n 10 cm groter dan normaal. Houd hier rekening mee als je ergens onderdoor rijd.
- Behandel het Skatey board niet ruw en gebruik het niet voor stunts, sprongen, "ramps" en "grinds" en voor het open afrijden van lange steile hellingen.

- Laat je op een Skatey nooit voorttrekken door een auto, scooter, fiets etc.

5. Onderhoud

5.1 Schoonmaken

Maak de Skatey uitsluitend schoon met een licht vochtige doek en zonder agressieve reinigingsmiddelen. Vermijd in alle gevallen dat er water, vocht of vuil in de elektronische onderdelen terecht komen. Dit leidt tot onherstelbare beschadigingen. Controleer voor en na elk gebruik of er vuil tussen de bewegende onderdelen zoals het tandwiel en aandrijf wiel zit, indien dit het geval is direct verwijderen.

5.2 Accu

Verwijder de oplader tijdig uit het board en uit het stopcontact, laad de accu nooit langer dan 10 uur aaneengesloten op. Ga je de Skatey langere tijd niet gebruiken dan is het heel belangrijk dat de accu elke maand minstens 1 x wordt opgeladen. Wanneer je dit niet doet verliest de accu zijn capaciteit.

5.3 Controle voor het rijden

De Skatey is zo ontworpen dat hij vrijwel geen onderhoud nodig heeft. Belangrijk is wel dat je voor elk gebruik controleert of alle schroeven op de wielen en assen goed vastzitten. Draai losse schroeven aan.

5.4 Slijtage

De wielen en de aandrijfriem onderhevig zijn aan slijtage en moeten op den duur vervangen worden. Bestel eenvoudig onderdelen voor je Skatey op www.skatey.nl. Vervang versleten onderdelen tijdig om je eigen veiligheid te waarborgen.

6. Prestaties

Elk type Skatey elektrisch skateboard heeft een opgegeven actieradius. De maximaal haalbare afstand is nooit met zekerheid te voorspellen omdat de volgende factoren hierop van invloed zijn.

Gewicht

Het gewicht van de berijder heeft invloed op de actieradius. Er is minder energie nodig voor het vervoeren van een lichte berijder dan voor een zware berijder. Een licht persoon kan dus verder rijden dan een zwaar persoon.

Ondergrond

Wanneer je op een gladde en vlakke ondergrond rijdt, kan je verder rijden. Wanneer je omhoog rijdt, of op een ruwe en ongelijke ondergrond rijdt, heeft je board meer energie nodig om jou te transporteren. Hierdoor is de accu sneller leeg.

Snelheid en rijstijl

Je komt verder wanneer je rustig en gelijkmatig rijdt. Veel remmen en weer snel optrekken kost veel kracht en verkort de afstand die je kan rijden.

Temperatuur

De Skatey levert de beste prestaties wanneer de temperatuur tussen 15 en 35 graden Celsius is.

Opladen van de accu

Zorg ervoor dat je de Skatey niet te lang oplaad (nooit langer dan 10 uur achter elkaar). Doe je dit wel, dan neemt de kwaliteit van de accu af. Hierdoor neemt de actieradius van je board af.

7. Skatey specificaties

	Skatey 800	Skatey 800 Double	Skatey 800 Quatro
Gewicht incl accu	34 kilogram	37 kilogram	44 kilogram
Maximale belasting	130 kilogram	120 kilogram	120 kilogram
Maximale snelheid	32 kilometer per uur	40 kilometer per uur	40 kilometer per uur
Actieradius	tot 26 kilometer	tot 22 kilometer	tot 20 kilometer
Oplaadtijd	5-7 uur	5-7 uur	5-7 uur
Accu	12Ah, 36 Volt Loodzuur	12Ah, 36 Volt Loodzuur	12Ah, 36 Volt Loodzuur
Voltage oplader	90 – 250 V	90 – 250 V	90 – 250 V
Afmetingen in cm lxbxh	113 x 53 x 28	113 x 53 x 28	113 x 53 x 28
Wielen	Off-road luchtbanden 25cm	Off-road luchtbanden 25cm	Off-road luchtbanden 25cm
Motor	1 x 800W	2 x 800W	4 x 800W

8. Accu informatie

8.1 Specificaties

De hoogwaardige accu's van de Skatey elektrische skateboards hebben de volgende specificaties.

	Skatey 800	Skatey 800 Double	Skatey 800 Quatro
Type accu	Loodzuur	Loodzuur	Loodzuur
Voltage	36V	36V	36V
Capaciteit	12Ah	12Ah	12Ah
Operationele temperatuur	-15 tot 50 graden Celsius	-15 tot 50 graden Celsius	-15 tot 50 graden Celsius
Oplaad temperatuur	0 tot 40 graden Celsius	0 tot 40 graden Celsius	0 tot 40 graden Celsius

8.2 Lage accu inhoud

Wanneer je merkt dat je board minder snel gaat rijden, betekent dit dat de accu leeg raakt. Laadt de accu weer op om te voorkomen dat je stil komt te staan.

8.3 Bijzondere situaties

Neem in deze gevallen contact met ons op, probeer het probleem niet zelf op te lossen, de accu kan beschadigd raken:

- Er komt een vreemde geur van de accu.
- De accu wordt erg warm wanneer je op je board rijdt.
- De accu lekt.

9. Verhelpen van problemen

Probleem	Fouten en oorzaak	Oplossing
Skatey rijdt niet	Skatey is niet ingeschakeld.	Schakel Skatey in.
	Afstandsbediening is niet ingeschakeld	Schakel afstandsbediening in.
	Trekker wordt geduwd en dus geremd.	Trekker in neutraal zetten.
	Controlelampje op microprocessor gaat niet branden.	Stekkerverbinding naar accu controleren.
	Trekker van je af geduwd bij inschakelen.	Afstandsbediening uitschakelen, zet trekker in neutraal en schakel afstandsbediening weer in.
Skatey rijdt langzaam	Ingestelde snelheid te laag.	Pas snelheid aan in de afstandsbediening (onder de batterij).
	Accu is bijna leeg.	Laad accu op.
Sterke trillingen en geluiden tijdens rijden	Aandrijfriem/-wiel beschadigd of vervuild.	Vervang aandrijfriem/-wiel of maak schoon.
	Schroeven motor deksel los.	Draai schroeven aan.
	Wiellager defect.	Vervang lager of wiel.

HANDLEIDING

Skatey stopt automatisch	Microprocessor schakelt automatisch uit Voorkomt te verre ontlading van de accu.	Accu laden of vervangen.
	De motor is oververhit.	Laat motor afkoelen.
	Afstandsbediening en/of ontvanger zijn vochtig.	Laat vocht eruit en laat drogen.
	Aandrijfriem gebroken.	Vervang aandrijfriem.
	Afstand tussen board en afstandsbediening is te groot.	Verklein de afstand tot $\pm 1,5m$.
Skatey rijdt onregelmatig	Vocht in afstandsbediening en/of ontvanger.	Laat vocht eruit en laat drogen.
	Controlelampje naast aan/uit knopje brandt maar Skatey rijdt niet. Stekker- of kabelverbinding is los of defect.	Alle verbindingen controleren.
Skatey wordt niet opgeladen	Controlelampje van oplader blijft rood. Oplader en/of accu defect.	Accu of oplader vervangen.
	Controlelampje op oplader brandt niet.	Check netspanning/stroomvoeding. Vervang oplader.

10. Opslag

Houd je aan de volgende regels om je board in topconditie te houden.

- Laad de accu op voordat je het board opslaat. Laad de accu elke maand op anders verliest deze zijn capaciteit.
- Bewaar je board in een droge verwarmde ruimte. Een onverwarmde ruimte is ongeschikt in verband met vocht.
- Bewaar je board niet in een stoffige ruimte. Stof kan schadelijk zijn voor het board.

11. Garantie

Voor het Skatey elektrische skateboard geldt een garantietermijn van 1 jaar, de aankoop factuur is je garantiebewijs. De factuurdatum is ook de ingangsdatum van de garantie. De garantie omvat geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zoals bijvoorbeeld de accu, de wielen en de aandrijfriem.

Je hebt geen garantie wanneer het onderstaande wordt vastgesteld:

- Ondeskundig en oneigenlijk gebruik. Er is schade ontstaan die veroorzaakt is door de gebruiker zelf, door zware trillingen (geen vlakke ondergrond, springen), slijtage, een botsing met iemand of een voorwerp, of waterschade. Rijden door plassen, nattigheid of door rijden bij regen.
- Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
- Zelf proberen te repareren van het board en de elektronica.
- Onderdelen toevoegen die er vanaf de fabriek niet opzitten.

Wil je zeker weten dat jouw defect onder de garantie valt, neemt dan contact op met onze klantenservice.

12. Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden raadpleeg onze website: www.skatey.nl

13. Afvoeren van accu's

Als het board niet meer te gebruiken is dien je het af te voeren volgens de geldende wettelijke voorschriften. Je kunt hiertoe navraag doen bij jouw gemeentelijke afval inzamelpunt. Accu's horen niet bij het huisvuil. Ze vallen onder klein chemisch afval en dienen milieuvriendelijk verwijderd te worden. Je kunt ze deponeren in de daarvoor bestemde verzamelbakken in winkels, of inleveren bij KCA-depots.

14. EG - conformiteitsverklaring

De hieronder genoemde vertegenwoordiger van de fabrikant
BBiZZ Adventure in Sports BV
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom
The Netherlands

Verklaart hierbij dat de volgende producten: Skatey elektrisch skateboard
Overeenkomstig zijn volgens de bepalingen van de volgende EG-richtlijn(en) inclusief alle
relevante veranderingen:



EMC-directive 2004/108/EC

RoHS-directive 2002/95/EC

LVD-directive 2006/95/EC

R&TTE-directive 1999/5/EC

De elektrische skateboards zijn overeenkomend met alle verdere bepalingen van de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EC).

15. Contact en klantenservice

Heb je een vraag over jouw Skatey? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Skatey is een onderdeel van BBiZZ Adventure in Sports BV

BBiZZ Adventure in Sports BV

Ampèrestraat 4

2181 HB Hillegom

Tel: 0252 527700

www.skatey.com

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00